


Przeznaczenie:

Wózek typu WNT 33 jest przeznaczony do przechowywania i ładowania sprzętu komputerowego typu Tablet.

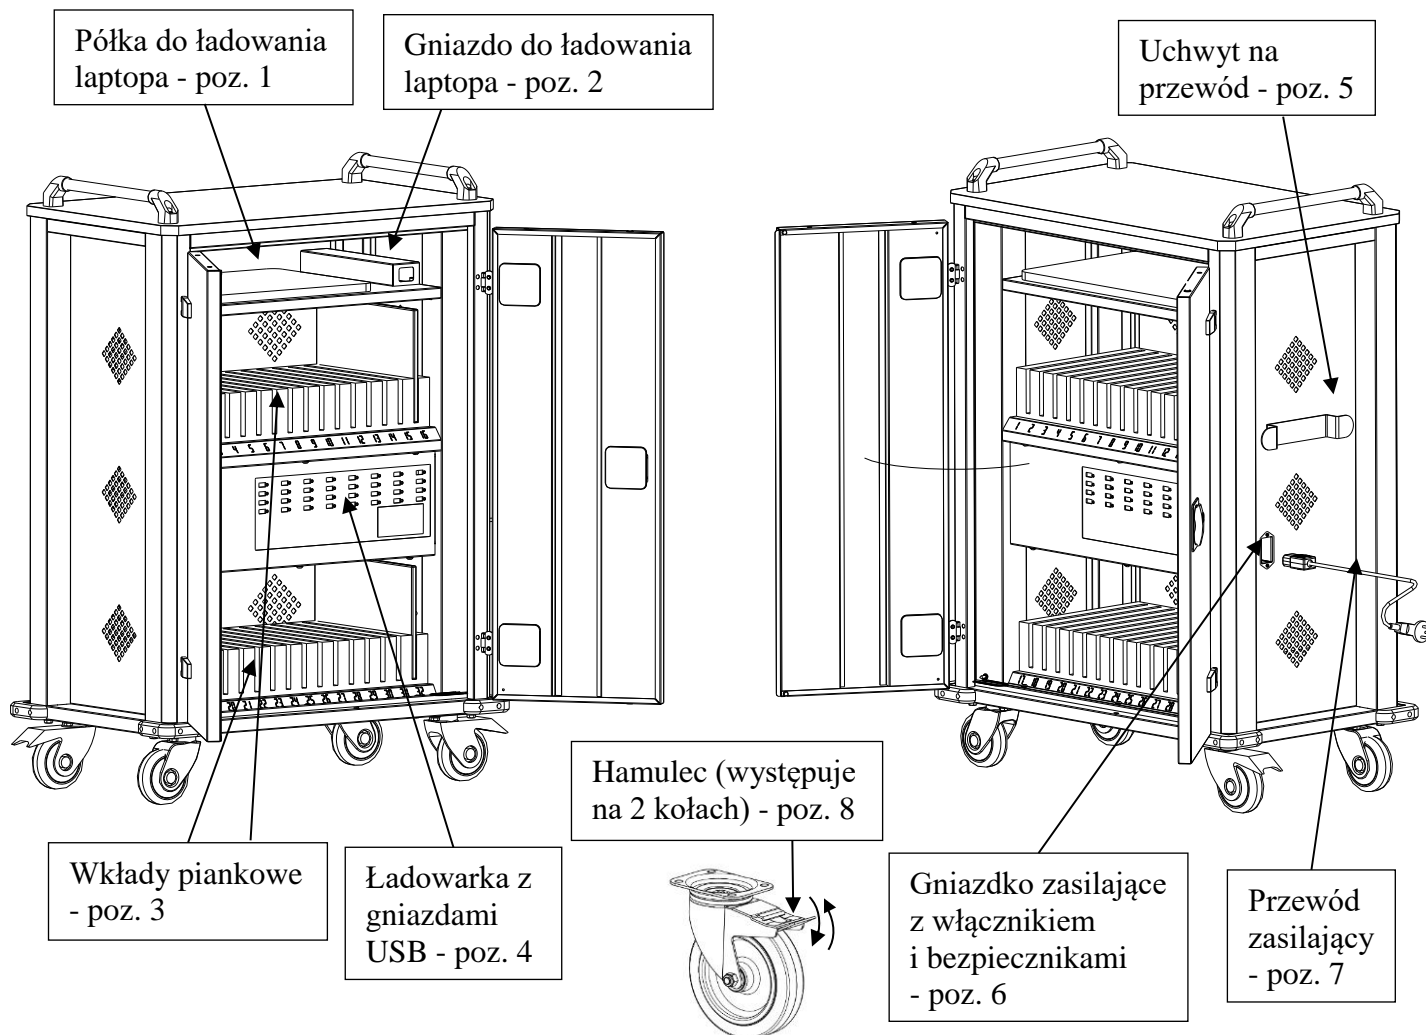

Warunki użytkowania:

1. Przed podłączeniem do zasilania zapoznać się z „instrukcją użytkowania ładowarki LO32”.
2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
3. Jeżeli przewód zasilający odłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

4. W przypadku zauważenia uszkodzenia gniazd, przewodów lub obudowy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać dalszego użytkowania.
5. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez serwis producenta lub fachowy personel. **Zabrania się dokonywania zmian w podłączeniach elektrycznych umieszczonych w wyrobie.**
6. Przed zamknięciem drzwiczek upewnić się czy nie zostały wewnątrz zwierzęta.
7. **Wadliwe baterie li-ion oraz li-po w wysokich temp. mogą eksplodować i spowodować pożar.**
8. **Szafa może się nagrzewać od zasilaczy i ładowanych ogniw zasilających tablety.**
9. Konserwację oraz serwisowanie szafy wykonywać przy obowiązkowo odłączonym zasilaniu. Do czyszczenia szafy nie używać silnie żrących detergentów. Czyścić suchą lub lekko wilgotną ścierką.
10. Wózek przesuwany po odłączeniu przewodów od instalacji zasilającej, przed przemieszczeniem należy upewnić się czy wszystkie półki są puste, drzwi zamknięte a hamulce zwolnione (poz. 8). Wózek ustawić na równej posadzce i zabezpieczyć włączając hamulce w kołach.
11. Wtyczkę przewodu przyłączeniowego (rys. 2, poz. 5) podłączyć do instalacji zasilającej wyposażonej w zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe oraz w wyłącznik różnicowo-prądowy o znamionowym prądzie różnicowym $\leq 30\text{mA}$ oraz do gniazd posiadających styk ochronny PE.
12. Nie wystawiać wózka na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, słońce itp.). Wózek jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach suchych i wentylowanych.
13. Maksymalne obciążenie półki wynosi 10 kg.
14. Podczas ładowania należy kontrolować stan naładowania baterii oraz temperaturę wewnątrz wózka.
15. Zużyte urządzenie powinno zostać zutylicyzowane.

Dane techniczne wyposażenia fabrycznego:

1. Ładowarka z gniazdami USB (32 gniazda USB: 5 VDC, 1800 mA) poz. 4 – szt.1 – dane techniczne ładowarki zawarte w „instrukcji użytkownika ładowarki LO32”,
2. Gniazdo elektryczne poz. 2 – 1 szt. – gniazdo schuko IP44 230V 16A do ładowania jednego laptopa,
3. Uchwyt na przewód zasilający poz. 5 – 1 szt. – uchwyt, zwijacz przewodu umożliwiający nawinięcie przewodu zasilającego,
4. Wkład piankowy poz. 3 – 2 szt. – wkład wykonany z pianki niepalnej umożliwiający przechowywanie 32 sztuk tabletek (maksymalny wymiar przestrzeni roboczej dla jednego tabletu 10x205x295, ~12,2”), maksymalne obciążenie całego wkładu 15 kg,
5. Przewód zasilający poz. 7 – 1 szt. – przewód zasilający z wtyczkami UNI-SCHUKO / IEC C13 V-lock.